

Symbole



Sackgasse

Ab einem gewissen Punkt ist kein Go Around mehr möglich. Gleicher An- sowie Abflugweg. Je nach Windrichtung kann es sein, dass beim An- oder Abflug mit Rückenwindkomponenten gerechnet werden muss.



Schatten

Schlechte Referenz. Auf Gletschern und Schneefeldern schnell Gefahr von einem Referenzverlust. Auch Whiteout werden begünstigt.



Abwind

Abwind/Turbulenzen beim Landeplatz, insbesondere bei Wind aus dem gelben oder roten Sektor. Im kurzen Endanflug sind Abwinde besonders gefährlich (Rückseite der Leistungskurve).



Aufwind

Aufwind auf der LUV-Seite durch die orographische Hebung des Windes oder thermischer Wind bei labiler Atmosphäre. Bei nicht konstantem Aufwind (Thermik) ist mit grossen Leistungswechseln zu rechnen.



Gelände nicht flach

Keine oder geringe Wirkung des Bodeneffektes (HIGE). Es besteht auch die Gefahr, dass der Helikopter wegrutschen kann.




Hindernis

Objekte wie Kabel, Pfosten, Drähte im Umkreis des Landeplatzes. Insbesondere solche, welche eine Höhe von 25 Metern über Grund nicht überschreiten und somit nicht in der Hinderniskarte eingetragen sind.



Referenzverlust (Whiteout)

Bei diffusen Lichtverhältnissen (Abschattung und/oder geschlossene Wolkendecke) und/oder konturlosem Untergrund (geschlossene Schneedecke, Gletscher) sehr heikel.

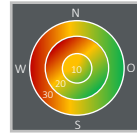

Windrose

Gewisse Landeplätze entwickeln tückische Gefahren bei einzelnen Windrichtungen respektive Geschwindigkeiten. Mit dieser Windrose wird versucht, dies zu illustrieren. Die Effekte sind je nach Windstärke nicht immer gleich ausgeprägt. Rot bedeutet akute Gefahr von Turbulenzen und/oder Auf- oder Abwind am Landeplatz.

Achtung

Die Symbole ersetzen Mitdenken und Fachwissen nicht. Ist bei einem Landeplatz ein Symbol nicht eingezeichnet, bedeutet dies nicht, dass dieses «Phänomen» bei diesem Platz nie und unter keinen Umständen vorkommt. Mit diesen Symbolen wird lediglich versucht, die bekannten und teilweise heimtückischen Phänomene, die immer wieder im gleichen Stil für Schwierigkeiten sorgen, zu illustrieren. In diesem Zusammenhang sollte jeder Pilot folgendes beachten:

- Aktuelle Hinderniskarte
- Flugtaktik bei Wind, optische Täuschungen, Leistung etc.
- Solide Rekognoszierung (WAHIBELU – PEDD)

Begriffe

ARA (Erwähnt bei GLP Arosa LSVA Seite 85)

Als Abwasserreinigungsanlage (ARA), manchmal auch Kläranlage genannt, bezeichnet man eine technische Anlage zur Reinigung von Abwasser.

Höhenstufe «Subalpin»

Umgangssprachlich oft auch als Ende der Waldgrenze bezeichnet, ist die «subalpine Höhenstufe» die orographische Bezeichnung für die erste Stufe über der alpinen Waldgrenze. In den Alpen erstreckt sich diese Stufe von ca. 1500 m.ü.M. bis 2000 m.ü.M.

Höhenstufe «Alpin»

Die alpine Stufe befindet sich zwischen der «subalpinen Höhenstufe» und den von Schnee und Eis geprägten subnivalen und nivalen Stufen. In den Alpen erstreckt sich diese Stufe von ca. 2000 m.ü.M. bis 2700 m.ü.M.

Höhenstufe «Subnival und Nival»

Bei diesen beiden Stufen dominieren Schnee und Eis die Landschaft und es gibt nur noch primitive Lebensformen. Fast überall herrscht Permafrost und der Untergrund besteht aus Fels und Geröll. In den Alpen beginnt diese Stufe ab ca. 2700 m.ü.M.